

realme



realme Brick Bluetooth Speaker HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

realme Brick Bluetooth SpeakerManual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **realme** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsen a készüléket forró vagy párás környezetben pl. fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek számára elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.

- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	realme Brick Bluetooth speaker
Modell:	RMA2018
Töltési mód:	5V / 2A
Bemenet:	USB-C
Töltési idő:	Kb. 3 óra
Frekvencia tartomány:	80 Hz – 20 kHz
Érzékenység:	86 dB
Audio kodek:	AAC / SBC
Bluetooth verzió:	5.0
Súly:	738 g
Akkumulátor:	5200 mAh
Lejátszási idő:	50 % hangerő mellett 14 óra

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- realme Brick Bluetooth speaker
- USB-C töltőkábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu

KEZELŐSZERVEK



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Be/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a be vagy kikapcsoláshoz.




Bluetooth párosítás

Nyomja meg és tartsa nyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig a párosítás módba lépéshez.

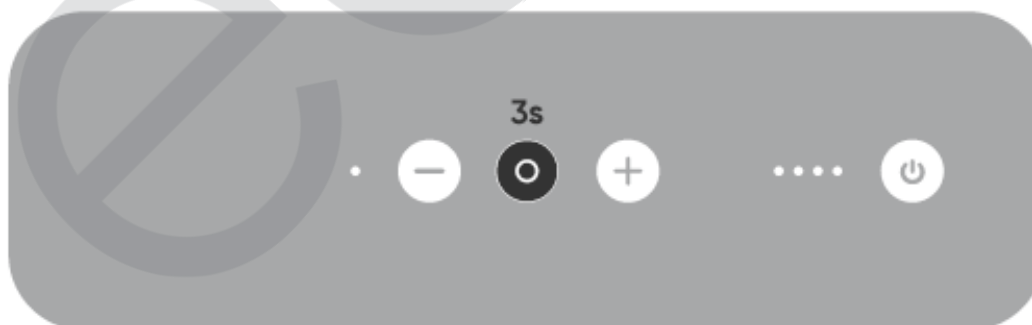

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készülékén és csatlakozzon a realme Brick Speaker hangszóróhoz.

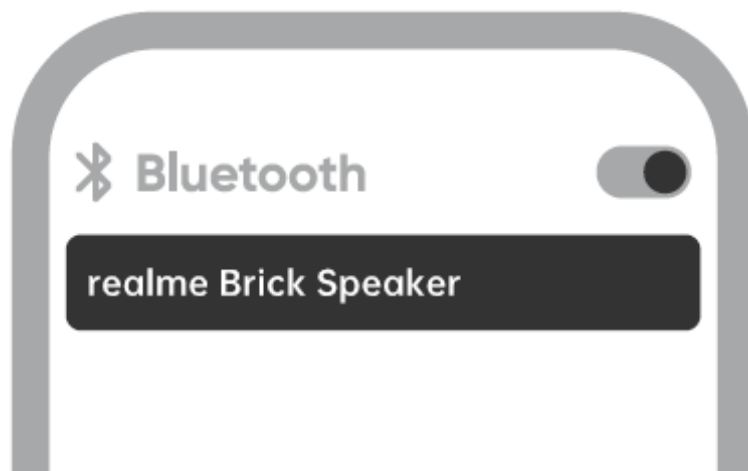

Játék mód

Nyomja meg duplán a bekapcsoló gombot a játék módra váltáshoz.

Automatikus újra csatlakozás

Párosítás után a hangszóró automatikusan kapcsolódni fog a készülékhez bekapcsoláskor.

Nyomja meg és tartsa nyomva egyidejűleg a többfunkciós gombot és a hangerő + gombot sztereo párosítási módba lépéshez. Két hangszóró automatikusan sztereo párt alkot, ha mindkettő sztereo párosítási módban van és elég közel vannak egymáshoz.

Érintő műveletek

Zene

Egy nyomás: nyomja meg a többfunkciós gombot a lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez

Dupla nyomás: nyomja meg többfunkciós gombot duplán a következő számhoz

Tripla nyomás: nyomja meg háromszor a többfunkciós gombot az utolsó számhoz

Hívás

Egy nyomás: nyomja meg a többfunkciós gombot a hívás fogadásához vagy befejezéséhez

Nyomás és nyomva tartás: a többfunkciós gomb nyomva tartásával elutasíthatja a bejövő hívást

*További műveletek beállíthatóak a realme Link alkalmazásban.

TÖLTÉS

Csatlakoztassa az USB-C kábelt. Töltés közben a jelzőfény villogni fog, a töltés végén folyamatosan fehérén világít

Energiaszint ellenőrzése

A telefonkészülékhez történt csatlakoztatás után ellenőrizze az akkumulátor energiaszintjét a telefon állapotsávján. Ha a hangszóró csatlakoztatva van az akkumulátor energiaszintje megjelenik. Az energiaszint ellenőrizhető a realme Link alkalmazásban is.

Gyári állapotra állítás

Törölje a párosítást a telefonkészülékből. Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig, hogy törölje a párosítási előzményeket a hangszóróból és gyári állapotra állítsa.