


realme

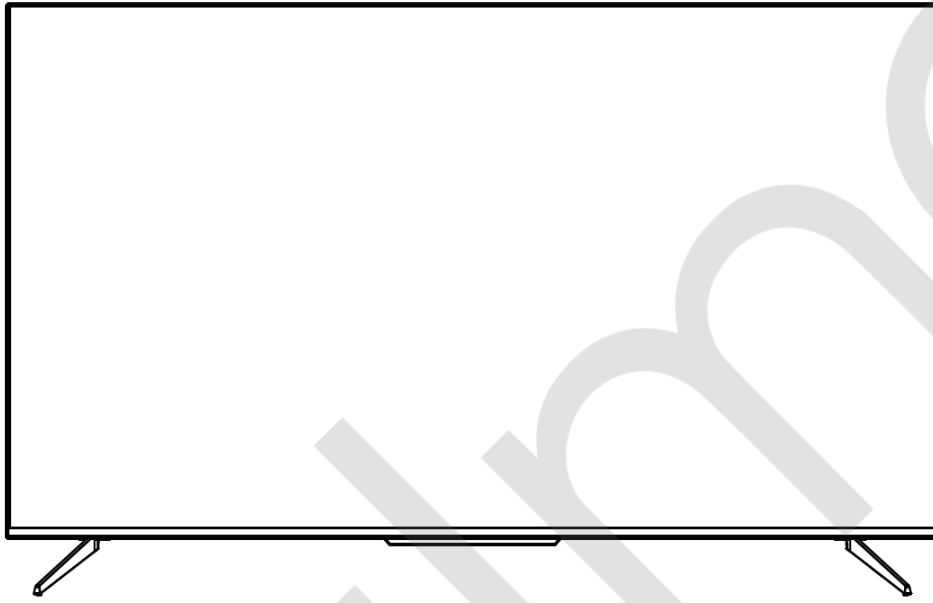

realme Smart TV 4K 126 cm (50")  
rmv2005

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*realme Smart TV 4K 126 cm (50") rmv2005 Manual HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy realme terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

A használati utasításban szereplő ábrák csak referenciaként szolgálnak.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékre.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
- Száraz környezetben a statikus elektromosság miatt a készülék újraindulhat és a főképernyőre, USB lejátszó menübe vagy az előző bemenetre léphet. Ez normális működés, folytassa a készülék használatát igénye szerint.
- Alkalmanként néhány nem aktív pixel megjelenhet kék, zöld vagy piros fénnel. Ez nincs hatással a készülék teljesítményére.
- Hosszú ideig történő állókép megjelenítése a kép „beégését” okozhatja. Kerülje állókép hosszú ideig történő megjelenítését.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket víz közelében. A készülék nem használható víz közelében vagy párás környezetben (pl nedves pincében, medence mellett és hasonlók).
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne takarja el a szellőző nyílásokat. A használati utasításban leírtak szerint helyezze el a készüléket.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Csak a készülékhez mellékelt és a fali aljzatnak megfelelő tápkábelt használja.
- Védje az tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat/eszközöket használja.
- Csak a gyártó által megadott vagy a készülékhez mellékelt állványt, tartókonzolt, talpat, rögzítő eszközöket használja. Legyen körültekintő ha a készüléket tartókonzollal egyéb tárolóval együtt áthelyezi a sérülések elkerülése miatt.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból villámlás esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Lépjen kapcsolatba a szervizzel vagy képesített szerelővel, ha a készüléket bármilyen sérülés érte, pl sérült a tápkábel, folyadék szivárog vagy idegen tárgy került a készülékbe,









ha a készülék esős vagy párás környezetbe került, nem működik megfelelően vagy leejtették.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a készülék vagy a tápkábel megsérült, ne használja tovább a terméket.
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik használat közben, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- **FIGYELEM!** A következő információ csak a szerviz szakembere számára készült! Az áramütés elkerülése érdekében csak a használati utasításban szereplők szerint használja a készüléket és ne végezzen javítást a készüléken, hacsak nem képzett szakember.
- Ne helyezze a készüléket zárt vagy beépített helyre, pl. könyvespolc és hasonlók. Tárolja jól szellőző helyen nyitott térben. Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások eltakarásával pl újságpapír, asztalterítő, függöny rá helyezésével.
- Nézze meg a hátoldalon szereplő címkét az elektronikai és biztonsági információkért az üzembe helyezés és használatba vétel előtt.
- Áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy párás környezetnek.
- Ne tegye ki a készüléket csöpögésnek vagy fröccsenésnek és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat (pl. váza) a készülékre. Ne használja a készüléket poros környezet közelében.
- A „⚡” jelzéssel ellátott csatlakozók elegendő nagyságrendű kockázatot rejtenek az áramütés tekintetében. A csatlakozók külső kábellel történő összeköttetése csak megfelelő szakember által vagy előre gyártott kábelekkel lehetséges.
- A sérülések elkerülése érdekében fali tartókonzol segítségével rögzítse a készüléket falra az útmutatókban ismertetettek szerint.

- Robbanásveszély állhat fenn, ha az elemeket nem megfelelően cseréli ki. Csak ugyanolyan vagy megfelelő elemre cseréljen.
- Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl tűz, napfény és hasonlóak.
- Fül-, és fejhallgatókból érkező túl erős hangnyomás halláskárosodást okozhat. Nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás károsodást okozhat a hallásban. A károsodás megelőzése érdekében a zenehallgatás hangerejét csökkentse egy biztonságos, kényelmes szintre és csökkentse a nagy hangerőn történő zenehallgatás idejét.
- A tápkábel csatlakoztatásával a készülék nem kapcsol be, készenléti módba kerül, melyből könnyen üzembe helyezhető.
- Ha a készüléken megtalálható a  jelzés és a tápkábel két villát tartalmaz az azt jelenti, hogy a készülék Class II besorolású vagy kettős szigetelésű elektronikai eszköz. Ebben az esetben nincs szükség földelt csatlakozó aljzatra.
- A háromszögbe zárt villámjel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy nem szigetelt veszélyes feszültséget tartalmazó egység van a készülékben, így a burkolat eltávolítása áramütés veszélyét hordozza magában. Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a burkolatot. A burkolat eltávolítása nem tartalmaz semmilyen olyan dolgot, amely a készülék használatához szükséges. Csak képzett szakember bonthatja meg. A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék használatához és üzemeltetéséhez fontos információk szerepelnek a készülék használati utasításában.
- A jelzések az alábbiakat jelentik:



 Váltóáram jelölése	 Készenlét vagy bekapcsolás
 Egyenáram jelölése	 Bekapcsolás
 Class II elektronikai eszköz	 Veszélyes feszültség

## Rádiófrekvencia információk

Ez a készülék előállít, használ és sugároz rádiófrekvencia jeleket, így nem a leírtaknak megfelelő elhelyezés esetén interferencia problémát okozhat rádió kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy konkrét esetben interferencia nem fordul elő. Ha a készülék interferencia problémát okoz rádió vagy tévé jel vételében, amely a készülék ki és bekapcsolásával ellenőrizhető, akkor az alábbiak elvégzésével próbálja meg javítani az interferenciát:

- Helyezze át vagy irányítsa át az antennát.
- Növelje a távolságot a vevő és a készülék között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramköri aljzatba, mint amelyre a vevő csatlakoztatva van.
- Lépjen kapcsolatba az eladóval vagy megfelelő szakemberrel segítségért.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	realme Smart TV 4K 126 cm (50")
Modell:	rmv2005
Tápellátás:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	120W
Méret (talp nélkül):	111 cm x 7.5 cm x 64.7 cm

*realme Smart TV 4K 126 cm (50") rmv2005 Manual HU v1.0 - 4. oldal*  
*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.*  
*A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

Méreték (talppal):	111 cm x 25.9 cm x 70.7 cm
Súly (talp nélkül):	9.0 kg
Súly (talppal):	9.2 kg
Antenna bemenet:	75 ohm
OSD menü nyelve:	Több féle választható
Rendszer:	DTV: DVB-T/T2/C ATV: PAL BG/I/DK
Frekvencia lefedettség:	DVB-S/S2: [KU] 950MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 50 MHz ~ 862 MHz DVB-C: 48 MHz ~ 859 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 865.25 MHz
Működési környezet: (trópusi éghajlati terület)	Működési hőmérséklet: 5°C ~ 40°C Működési páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15°C ~ 50°C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%
Működési környezet: (mérsékelt éghajlati terület)	Működési hőmérséklet: 5°C ~ 40°C Működési páratartalom: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15°C ~ 45°C Tárolási páratartalom: 10% ~ 90%
Rádió modul frekvenciák	
Wi-Fi:	2.4 GHz: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5 GHz: I. sáv: 5180 ~ 5240 MHz, 5190 ~ 5230 MHz, 5210 MHz (elérhetőség bizonytalan) II. sáv: 5260 ~ 5320 MHz, 5270 ~ 5310 MHz, 5290 MHz (elérhetőség bizonytalan) III. sáv: 5500 ~ 5700 MHz, 5510 ~ 5670 MHz, 5530 ~ 5610 MHz (elérhetőség bizonytalan)
Bluetooth:	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Átviteli teljesítmény:	< 20 dBm

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. Tartsa be a helyi előírásokat és szabályokat! A termék használata korlátozott lehet a helyi hálózattól függően. A Wi-fi 5GHz, 5150 - 5350 MHz közötti frekvencia csak beltérben használható.

## A DOBOZ TARTALMA

- realme Smart TV 4K 126 cm (50") rmv2005
- Elemek (4 db)
- Távvezérlők
- Tápkábel
- Talp (2 db)
- Csavarok (4 db)
- A/V csatlakozó kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

*realme Smart TV 4K 126 cm (50") rmv2005 Manual HU v1.0 - 5. oldal*  
*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.*  
*A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## Licenszek:

**androidtv**

A Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, Youtube és egyéb hozzá kapcsolódó márka védjegyek a Google LLC bejegyzett védjegyei.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logo a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és további országokban.

**dts**

A DTS szabadalmakért látogasson el a <http://patents.dts.com> weboldalra. DTS, Inc. licenz alapján készült (USA, Japán és Taiwan székhelyű cégek esetén) vagy DTS Licensing Limited licenz alapján készült (további cégek esetén). A DTS, DTS Studio Sound és a DTS logo a DTS, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és további országokban. © 2021 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

**Dolby**  
VISION·ATMOS

A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licenze alapján készült. Bizalmasan kezelt dokumentumok. Szerzői jogi védelem alatt. © 2012 - 2020 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.


IMPORTŐR:

# WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [wayteq.eu](http://wayteq.eu) [realmestores.hu](http://realmestores.hu)


Megjegyzés: az ábrák csak illusztrációként szolgálnak

## KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

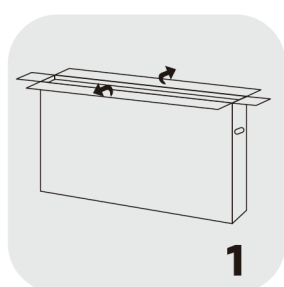


1

Nyissa ki a dobozt

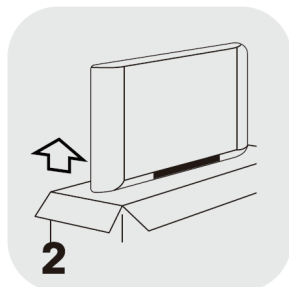


2

Vegye ki a készüléket

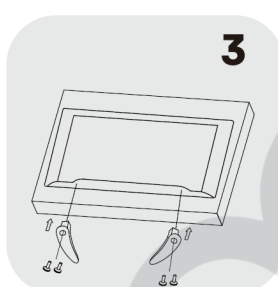

3

Rögzítse a talpakat

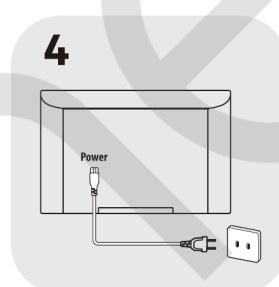


4

Csatlakoztassa a tápkábelt

## Elhelyezés

Helyezze a készüléket egy vízszintes sík felületre, pl asztal vagy polc. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm helyet a készülék körül. Meghibásodás és biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és mérsékelt éghajlati területen is használható.

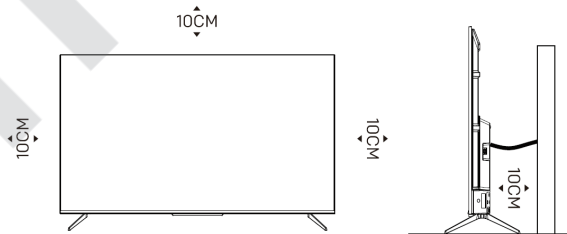

Rögzítse a hátsó burkolatot a falra (néhány ország esetén)

## Figyelmeztetések (stabilitási kockázatok)

A készülék leesése komoly sérülést, akár halált okozhat. A legtöbb sérülés, különösen a gyermekek tekintetében az alábbi megfelelő elővigyázatosságokkal elkerülhető:



- Mindig használjon szekrényt, talpat vagy a gyártó által előírt rögzítési eljárást.
- Mindig olyan bútort használjon, ami megfelelő alátámasztást nyújt.
- Mindig ellenőrizze, hogy a készülék nem lóg túl a használt bútor szélénél.
- Mindig hívja fel a gyermekek figyelmét, hogy a bútorra felmászni veszélyes a készülék vagy kezelőszerveinek eléréséhez.
- Mindig vezesse el a csatlakoztatott kábeleket, így nem eshet el bennük, nem húzhatja meg azokat és nem akadhat el bennük.
- Soha ne helyezze el a készüléket instabil helyre.

- Soha ne helyezze a készüléket magas bútorra (pl felső szekrény, könyves polc) a bútor és a készülék megfelelő rögzítése nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket ruhára vagy olyan anyagra, amely a készülék és a tároló bútor között helyezkedik el.
- Soha ne helyezzen a gyermekek számára vonzó tárgyakat (pl játékok, távvezérlő) a készülék tetejére vagy a tárolóbútorra.

Ha a meglévő készüléket áthelyezi vagy megtartja akkor a fenti előírásokat alkalmazza.

### Elhelyezés falra

- Megfelelő, külön vásárolható fali tartókonzol használata szükséges. A fali tartókonzol megvásárlása előtt tájékozódjon, hogy a készüléknek megfelelő fali tartókonzolt szerezz be. Körültekintően rögzítse a tartókonzolt a készülék hátoldalán. Rögzítse a tartókonzolt egy sík falfelületen, a talajjal merőlegesen. Ha a tartókonzolt más felületre helyezné el, kérje szakember segítségét az elhelyezéshez. A felszerelés részletes útmutatóját a tartókonzolhoz mellékelik. Olyan tartókonzolt használjon, amellyel a készülék biztonságosan és megfelelően rögzíthető ahhoz, hogy elegendő hely legyen a külső eszközök csatlakoztatására.
- Húzza ki a tápkábelt a készülék felhelyezése vagy áthelyezése előtt. Egyéb esetben áramütés kockázata állhat fenn.
- Távolítsa el a talpakat, mielőtt a falra helyezi a készüléket.
- Ha a készüléket mennyezetre vagy ferde falra helyezi, az leeshet és komoly sérülést okozhat. Használjon megfelelő fali tartókonzolt, lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy szakemberrel. Ellenkező esetben a garancia nem lesz érvényes.
- Ne húzza túl a csavarokat, különben a készülék megsérülhet és a garancia érvényét veszti.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket az útmutatóban ismertetettek szerint kell a falra elhelyezni.
- Használja az alábbi specifikációban ismertetett csavarokat és fali tartókonzolt Minden sérülés, amelyet nem megfelelő tartozékok használata okoz nem tekinthető garanciális hibának.

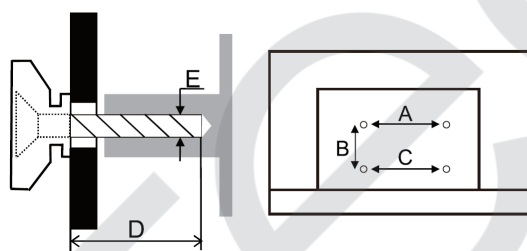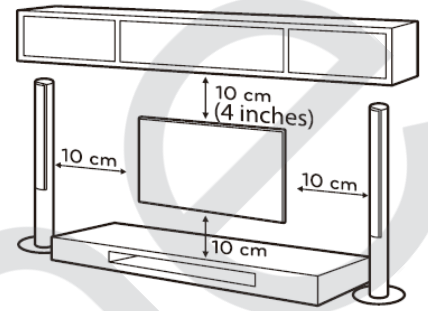

Model méret. 50"		Felső	Alsó
Csavar	Átmérő (mm) „E”	M6	M6
	Mélység (mm) „D”	Max	15
		Min	12
Mennyiség		2	2
A*B*C		200*200*200	

### Megjegyzés:

Olyan TV-készülékek esetén, amelyek falra szerelhető terminállal rendelkeznek, hogy elegendő hely legyen a terminál felszereléséhez, használjon műanyag távtartót minden csavarnál a fali tartókonzol rögzítéséhez. Ez egy üreges henger alakú tárgy, amelynek a hosszúsága  $\leq 30$  mm.



## A távvezérlő használatával kapcsolatos figyelmeztetések

- A távvezérlő használatakor irányítsa azt az érzékelő felé. A távvezérlő és az érzékelő között elhelyezett tárgyak akadályozhatják a megfelelő használatot.
- Ne használja a távvezérlőt nagy erőhatással. Ne fröcsköljön vizet a távvezérlőre és ne használja párás környezetben.
- Ne tegye ki a távvezérlőt közvetlen napfénynek, mert a hő deformálhatja a távvezérlőt.
- Ha a távvezérlőt közvetlen napfény vagy erős fény éri, a távvezérlő nem fog megfelelően működni. Ha ez előfordul, változtasson a fényen vagy készülék elhelyezésén vagy használja közelebből a távvezérlőt.
- Bluetooth keresés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz párosító módban van. A készülékhez mellékelt Bluetooth távvezérlő esetén nyomja meg az **OK** és **Kezdőképernyő** gombokat egyidejűleg a párosításhoz. Más Bluetooth eszközök párosításához nézze át az eszköz útmutatóját.


## Az elemek használatával kapcsolatos figyelmeztetések

Az elemek nem megfelelő használata szivárgást és/vagy robbanást okozhat. Ezért tartsa be az alábbi előírásokat!

1. Mindig az elemtartóban lévő jelzésnek megfelelő polaritás szerint helyezze el az elemeket.
2. Ha az elemekben a feszültség annyira alacsony, amely hatással van a használatra, cserélje ki az elemeket. Csak megfelelő típusú elemekre cseréljen. Robbanást eredményezhet ha nem megfelelően cseréli ki az elemeket.
3. Különböző típusú elemek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ne használjon különböző típusú (pl, mangán és alkáli) elemeket egyidejűleg.
4. Ne keverje a használt és új elemeket. A használt és új elemek keverése rövidíti az élettartamot és szivárgást okozhat.
5. Az elemekből szivárgó vegyület bőr irritációt okozhat. Ha bármilyen folyadék szivárog az elemekből, törölje fel egy száraz ruhával.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.
7. Ne dobja az elemeket tűzbe! Ne töltsen az elemeket, illetve nem próbálja meg szétbontani az elemeket!
8. FIGYELEM: az elemeket ne tegye ki magas hőnek, pl napfény, tűz és hasonlók.

## Elemek behelyezése

Helyezzen 2 db AAA elemet a távvezérlő elemtartójába. Ellenőrizze a polaritást az elemtartó belsejében lévő jelölés alapján.

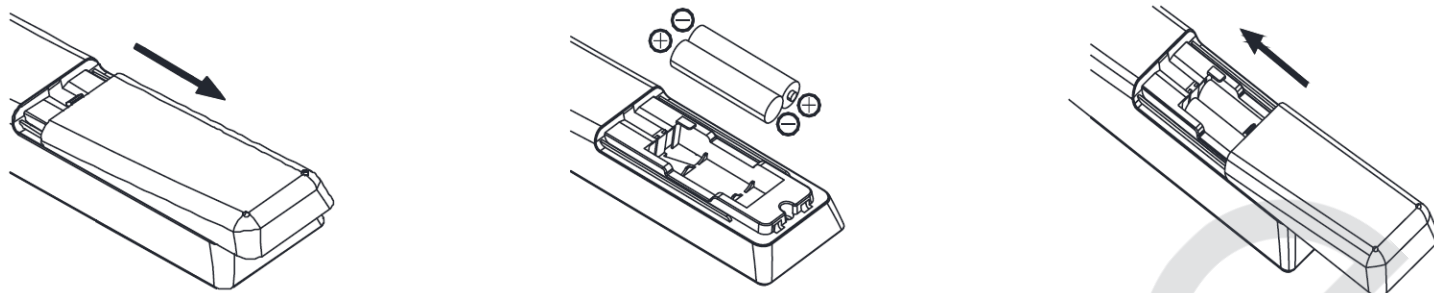


## A termék használati célja

Ez a termék fogyasztói használati célra készült elektronikai eszköz. Használható TV adás vételére antenna vagy kábeltévé hálózat segítségével, valamint multimédia anyagok lejátszására az Internetről és külső USB meghajtóról. Csak magán célra használható, nem használható ipari vagy kereskedelmi célra. Nem használható orvosi, életmentő vagy életfenntartó célra.

Csak a készülékkel kompatibilis csatlakozókat és kábeleket használjon a biztonság, elektromágnesesség és árnyékolás tekintetében.

Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja. Ne használja a terméket a megjelölteken kívül más célra és semmilyen módon ne módosítsa azt. Mindig alkalmazza a helyi szabályokat és törvényeket.

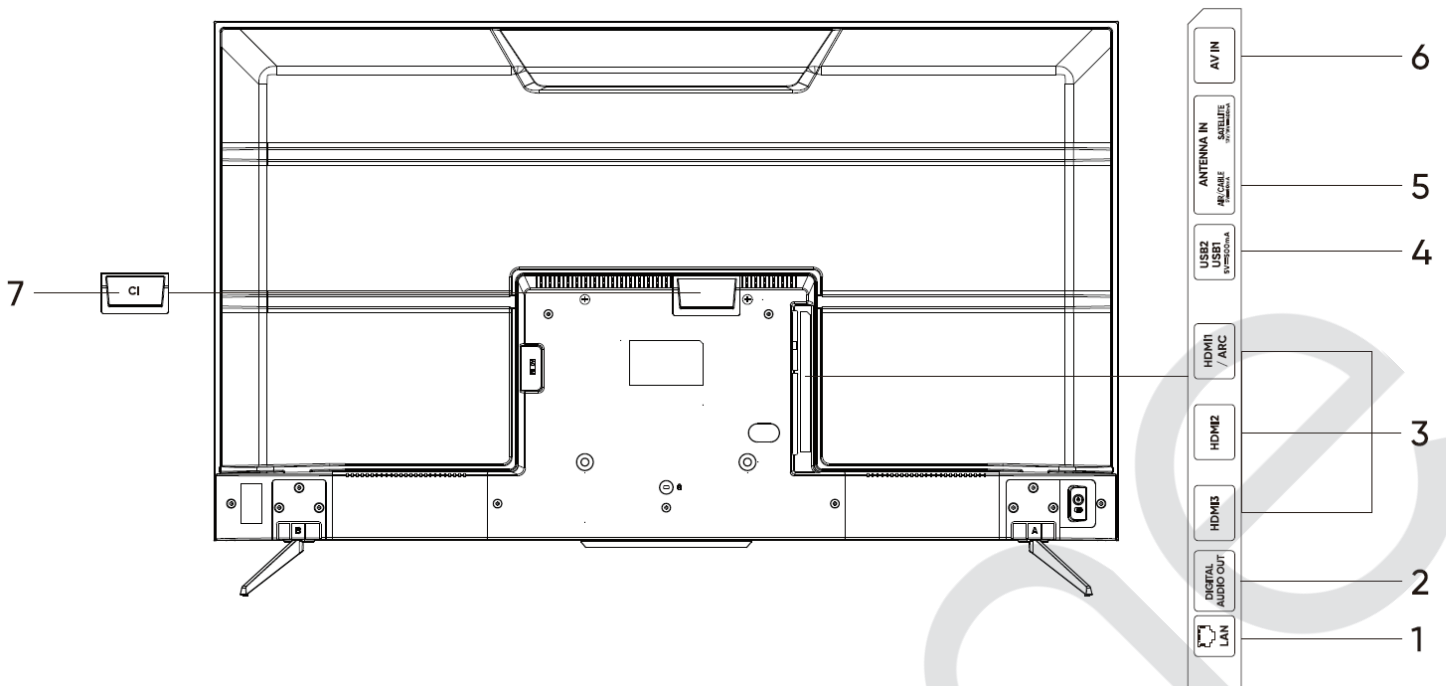


## 1. LAN

Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz.




## 2. DIGITAL AUDIO

Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV készülék digitális kimenetéhez és egy kompatibilis digitális hang eszközhöz.



## 3. HDMI

Külső digitális kép és hangjelek vétele HDMI csatlakozón keresztül.




## 4. USB

USB tároló eszköz csatlakoztatása.




## 5. ANT.

Csatlakoztasson koax antenna kábelt TV-adás vételéhez antennáról, kábeltvévő hálózatról vagy műholdról.

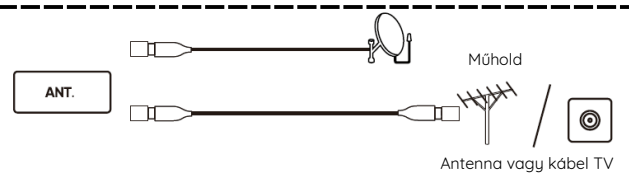


## 6 AV IN

Analóg video és hangjelek vétele külső eszközzel.




## 7 CI

CI kártya foglalat.



## Távvezérlő

A kép csak illusztrációként szolgál. A megjelenés, gombok, funkciók típusonként és régióként eltérhetnek.

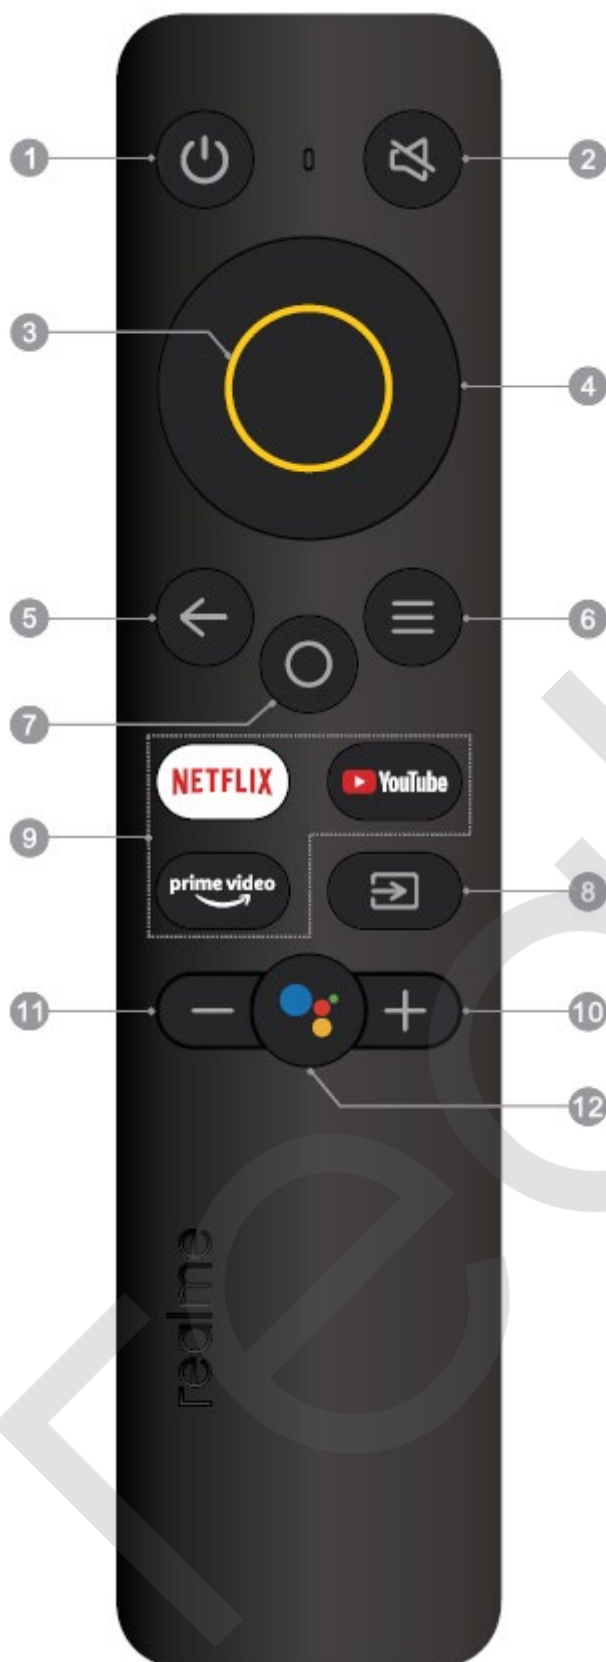

### 1. Be/kikapcsolás (🔌)

A készülék bekapcsolása vagy készenléti módba kapcsolása

### 2. Némítás (🔇)

A hang némítása vagy a hang visszaállítása

### 3. OK

Elfogadás, belépés vagy a kiválasztott parancs végrehajtása vagy a Gyors utasítás lista megjelenítése

### 4. Navigációs gombok (FEL/LE/JOBB/BAL)

Navigáljon a menüben vagy válassza ki a megfelelő tartalmat.

### 5. Vissza (←)

Visszalépés az előző szintre vagy kilépés az aktuális képernyőről

### 6. Menü (☰)

A gyors beállítások menü megjelenítése

### 7. Kezdőképernyő (🏠)

Lépés a kezdőképernyőre

### 8. Bemenet (➡)

Bemeneti forrás kiválasztása

### 9. Alkalmazások

Speciális alkalmazások gyors indítása

### 10. & 11. Hangerő fel és le (+ / -)

Hangerő beállítása

### 12. Mikrofon (🎤)



Közeli hangvezérlés funkció használata





1. **Be/kikapcsolás (⏻):** A készülék bekapcsolása vagy készenléti módba kapcsolása.
2. **Némítás (🔇):** A hang némítása vagy a hang visszaállítása.
3. **Szám gombok:** Csatorna kiválasztása közvetlenül vagy szám beírása
4. **INFO:** Az INFO panel megjelenítése
5. **LIST:** Csatorna lista megjelenítése
6. **MENU:** A gyors beállítások menü megjelenítése
7. **HOME:** Lépés a kezdőképernyőre
8. **Navigációs gombok (▲/▼/◀/▶)** Navigáljon a menüben vagy válassza ki a megfelelő tartalmat.
9. **OK:** Elfogadás, belépés vagy a kiválasztott parancs végrehajtása vagy a Gyors utasítás lista megjelenítése
10. **EXIT:** Kilépés az aktuális műveletből
11. **BACK:** Visszalépés az előző szintre vagy kilépés az aktuális képernyőről
12. **Alkalmazás gomb:** Speciális alkalmazás gyors indítása
13. **GUIDE:** Műsorújság megjelenítése digitális tv-adásnál
14. **Csatorna váltás (fel/le)**
15. **Hangerő beállítás (+/-)**
16. **SOURCE:** Bemeneti forrás kiválasztása
17. **Teletext gombok:**  
**TEXT:** Teletext indítása vagy kilépés  
**REVEAL:** Megjeleníti vagy elrejt a rejtett információt  
**INDEX:** Az index oldal megnyitása  
**HOLD:** A Teletext oldal megjelenítése frissítés vagy változtatás nélkül
18. **Média lejátszás:**  
**Lejátszás (▶):** Lejátszás indítása  
**Szünet (⏸):** Lejátszás szüneteltetése  
**Leállítás (■):** Lejátszás leállítása  
**Hátra keresés (◀◀):** Keresés visszafelé  
**Előre keresés (▶▶):** Keresés előre
19. **SUBTITLE:** felirat be vagy kikapcsolása
20. **Színes gombok (R / G / Y / B):** A megjelölt funkció végrehajtása
21. **FAV:** Kedvenc csatornák megjelenítése
22. **I/II:** Hangcsatorna váltása
23. **AD:** Hangos ismertető be/kikapcsolása

## Hang funkciók

### Távoli hangvezérlés

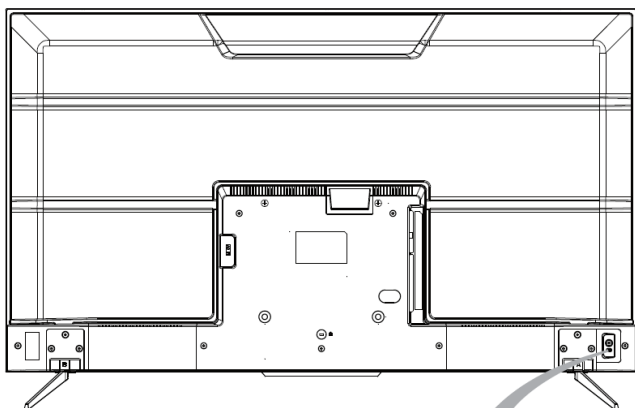

1

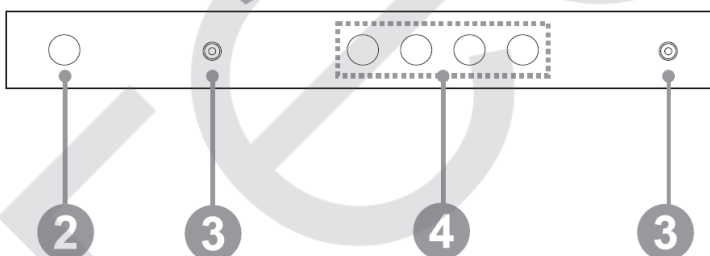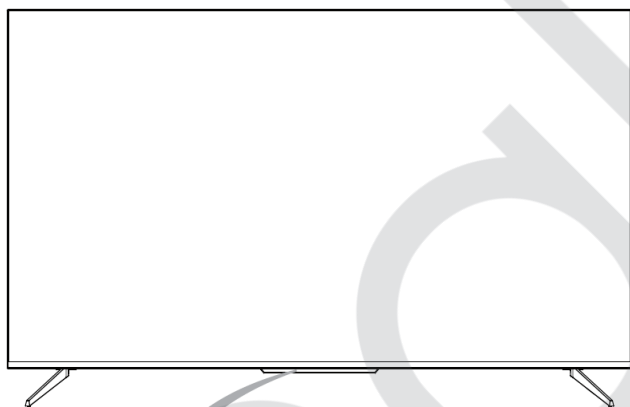

#### 1. A távoli hangvezérlés mikrofonjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a távoli hangvezérlés mikrofon funkciót. Csak az után használható a funkció, ha csatlakoztatta a készüléket Internetre, bejelentkezett a Google fiókjába és kimondta a funkció indító vezérlő parancsokat:

„Ok Google” vagy „Hey Google”

#### 2. Bekapcsolás jelző

A készülék bekapcsolt állapotát jelzi.

Nem világít: üzem közben vagy kikapcsolva  
Vörösen világít: készenlét mód

#### 3. Távoli hangvezérlés mikrofonja

A távoli hangvezérlés mikrofonjai. Az optimális használathoz legyen 3m távolságon belül, amikor a távoli hangvezérlés funkciót használja.

#### 4. Távoli hangvezérlés jelző

A távoli hangvezérlés mikrofonjainak és a funkció állapotának jelzései

Fehéren világít: a távoli hangvezérlés mikrofonjai be vannak kapcsolva és a távoli hangvezérlés funkció használatban van.

Nem világít: a távoli hangvezérlés mikrofonjai be vannak kapcsolva és a távoli hangvezérlés funkció nincs használatban.

Narancs színnel világít: a távoli hangvezérlés mikrofonjai ki vannak kapcsolva

## Közeli hangvezérlés



### 1. Közeli hangvezérlés mikrofonja

A közeli hangvezérlés mikrofonja. Az optimális használathoz tartsa a szájától 5 cm távolságon belül a funkció használata közben.

### 2. A közeli hangvezérlés mikrofonjának gombja

Nyomja meg a közeli hangvezérlés funkció használatához. A funkció csak akkor használható, ha a tévé készüléket csatlakoztatta az Internethez, bejelentkezett a Google fiókjába és párosította a távvezérlőt Bluetooth csatlakozással.

## Bluetooth távvezérlő párosítása a tévé készülékkel

A közeli hangvezérlés funkció használatához párosítsa a távvezérlőt a tévé készülékhez Bluetooth kapcsolaton keresztül. A párosítás elvégezhető a kezdeti lépések során vagy a Beállítások menüben.

A Beállítások menüben végezze el kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz:

1. Lépjen a „Kezdőlap -> Beállítások -> Távvezérlők és tartozékok” menüpontba.
2. Nyomja meg az „OK” és „Kezdőképernyő” gombokat egyidejűleg, amíg megjelenik a Bluetooth távvezérlő neve a keresőfelületen.
3. Nyomja meg az „OK” gombot a párosítás indításához.
4. Megjelenik a „Párosítva” felirat miután a párosítás sikeresen befejeződött.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


### Vezérlő gombok a készüléken

#### Nyomja meg középen

1. Készenléti módban nyomja meg a készülék bekapcsolásához.

2. Működés közben

- A bemeneti lista nélkül nyomja meg a bemeneti lista megjelenítéséhez
- A bemeneti lista megjelenésekor nyomja meg a kijelölt bemenet kiválasztásához
- Nyomja meg és tartsa nyomva a bemeneti lista bezárásához vagy készenléti módba kapcsoláshoz.

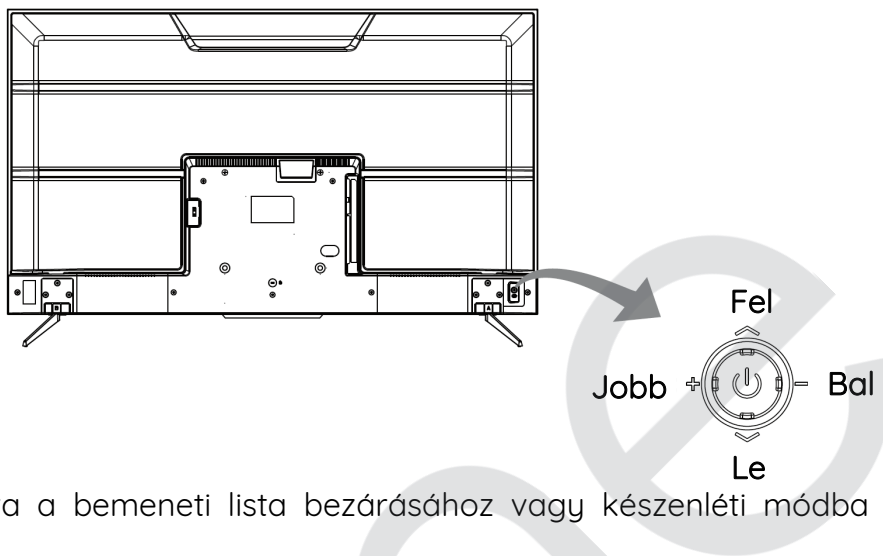

#### Nyomja meg jobbra/balra

Hangerő beállítása

#### Nyomja meg fel/le

Csatorna váltás vagy bemenet kijelölése a bemenet listában.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt a szervizhez fordulna, nézze át az alábbi lehetőségeket és megoldási javaslatokat!

### Általános problémák / Megoldás

#### A távvezérlő nem működik

- Cseréljen elemet
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve
- Ellenőrizze a tápkábel csatlakoztatását.
- Ellenőrizze, hogy van-e idegen tárgy a távvezérlő és az érzékelő között

#### Gyenge jel

Ezt általában interferencia okozza, amelynek forrása elektronikai eszköz vagy rádió interferencia.



## Kép és hanghiba / Megoldás

### Nincs kép, nincs hang

Ellenőrizze a jel forrását.

Csatlakoztasson másik elektronikai eszközt a fali aljzatba, hogy ellenőrizze annak működését. Ellenőrizze, hogy a fali aljzat megfelelő állapotban van-e.

### Nincs hang, a kép megfelelő

Ha nincs hang, akkor kapcsolja ki a némítást vagy növelje a hangerőt.

Nyissa meg a hang menüt és állítsa be az egyensúlyt.

### Hibás kép

Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, akkor:

1. Állítsa be a színeket a menüben.
2. Tartsa távol a tévé készüléket más elektronikai eszközöktől.
3. Próbáljon meg másik csatornát.

Rossz tv-jel (kockásodás vagy szemcsés kép)

1. Ellenőrizze a jel kábelt vagy állítsa be az antennát.
2. Finomítsa a hangolást.
3. Próbáljon másik csatornát.

## Multimédia lejátszás / Megoldás

„Érvénytelen file”, „Nem támogatott hang formátum” felirat jelenik meg vagy a hang megfelelő, de a kép hibás vagy a kép megfelelő, de a hang hibás

Sérült a video állomány. Ellenőrizze, hogy számítógéppel lejátszható-e.

Ellenőrizze a hang és kép kodek támogatottságát.

## Hálózat / Megoldás

### Hálózati hiba

Ellenőrizze a router megfelelő működését.

Ellenőrizze, hogy a tévé megfelelően csatlakozik-e a routerhez.

## Böngésző / Megoldás

### A weboldal nem jelenik meg teljesen

A megjelenített weboldal olyan külső bővítményeket igényel, amelyek nem támogatottak.

### A böngésző bezáródott

A megjelenített weboldal túl sok elemet tartalmaz, amelyhez túl sok memóriára van szükség, ezért a böngésző bezáródott.