

realme



realme Watch S Pro HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

realme Watch S Pro Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **realme** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő talp és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be az adapterbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe. Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. Ne tegye ki a készüléket tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Ne töltsen a készüléket forró vagy párás környezetben pl. fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele vagy a készülék sérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen. A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

realme Watch S Pro Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- Az óra nem orvosi eszköz, így nem alkalmas orvosi diagnosztikai alkalmazásra.
- Ha a használat során bármilyen fizikai elváltozást észlel, konzultáljon orvosával.
- Az óra nem alkalmas a pulzus folyamatos megfigyelésére. Az óra huzamosabb ideig történő használata irritációt és allergikus reakciót válthat ki egyes felhasználóknál vagy egészségügyi kockázatot rejthet bizonyos betegségek esetén. Konzultáljon orvosával a használatba vétel előtt az alábbiak esetén: epilepszia vagy fényérzékenység esetén; alacsony vérnyomás vagy zúzódás gyanúja, szívbetegség vagy egyéb betegség esetén; ha bármilyen fényérzékeny gyógyszert szed

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Az óra IP68 vízállósággal rendelkezik, nem alkalmas úszáshoz és zuhanyzáshoz.

A DOBOZ TARTALMA

- realme Watch S Pro
- Töltő talp
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

JELLEMZŐK

Megnevezés:	realme Watch S Pro
Modell:	RMW207
Kijelző:	1.3" TFT
Akkumulátor:	390 mAh
Felbontás:	360x360
Működési frekvencia:	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth:	5.0 BLE
Bluetooth átviteli teljesítmény:	0 dBm
Vízállóság:	IP68
Működési hőmérséklet	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C - 60°C
Méret:	259.5x47.0x12.0mm
Operációs rendszer:	Android 5.0 vagy újabb

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu


realme Watch S Pro Manual HU v1.0 - 4. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

KEZELŐSZERVEK

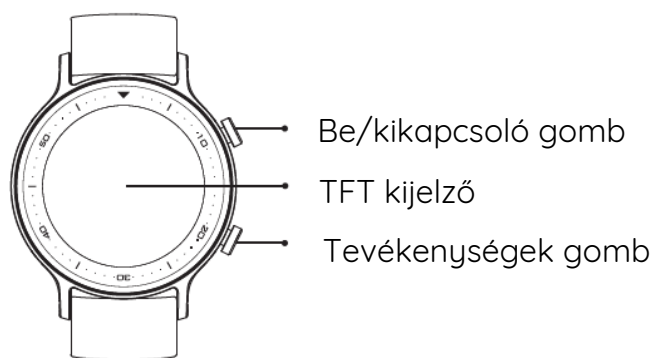


Töltő talp

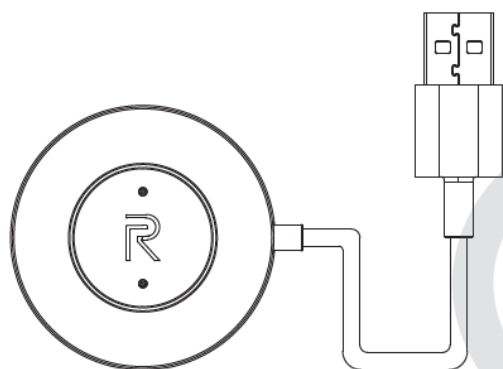

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Műveletek a kijelzőn

Az óra egy 1.3” méretű, színes TFT kijelzővel van ellátva, amely 360*360 képpont felbontással rendelkezik és a kijelző teljes felülete érintésérzékeny, mellyel húzó (fel, le, jobbra, balra), érintő vagy érintve tartó műveletek végezhetőek.

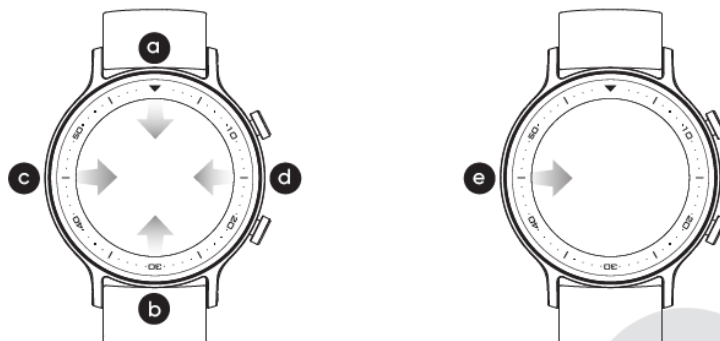

- a. Húzza le az értesítések megjelenítéséhez és húzza fel a visszalépéshez;
- b. Húzza fel a funkciók megjelenítéséhez és húzza le a visszalépéshez;
- c. Húzza jobbra a gyors beállítások megjelenítéséhez és húzza balra a visszalépéshez;
- d. Húzza balra a főmenü felületéhez és húzza jobbra vagy balra a főmenü funkciói közötti váltáshoz;
- e. Húzza jobbra a visszalépéshez egy nem számlap képernyőn;
- f. A számlap képernyőn tartsa érintve másik számlap választásához.

A gombok használata



Be/kikapcsoló gomb

- a. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a felélesztéshez;
- b. A számlap képernyőn nyomja meg röviden a képernyő kikapcsolásához;
- c. Röviden nyomja meg egy nem számlap képernyőn a számlapra történő visszalépéshez;
- d. Tevékenység közben nyomja meg röviden a tevékenység szüneteltetéséhez, folytatásához;
- e. Nyomja meg és tartsa nyomva a számlapon az újraindításhoz vagy a kikapcsoláshoz;
- f. Bármelyik módban a kényszerített újraindításhoz nyomja meg és tartsa nyomva a gombot legalább 10 másodpercig.

Tevékenységek gomb

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a felélesztéshez;
- A számlap képernyőn nyomja meg a tevékenységek listájához;
- Röviden nyomja meg egy nem számlap képernyőn a számlapra történő visszalépéshez.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Töltse le a realme Link alkalmazást

Tartsa nyomva a be/kikapcsoló gombot az óra bekapcsolásához, majd olvassa be a QR kódot az óra képernyőjéről a realme Link alkalmazás telepítéséhez.

A QR kódot alább is beolvashatja vagy letöltheti az alkalmazás áruházból.



2. Beállítás és csatlakozás

Érintse meg a „+” ikont a realme Link alkalmazásban eszköz hozzáadásához. Válassza ki a „realme Watch S Pro” eszközt a közeli eszközök közül vagy olvassa be az óra kijelzőjén megjelenő QR kódot a csatlakozáshoz.

Megjegyzések:

Párosítás előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció a telefonján engedélyezve van és a telefon megfelelően csatlakoztatható az órához.

Ha a csatlakoztatás nem sikerül vagy használat során nem tud csatlakozni, állítsa az órát gyári állapotra és adja hozzá újra az alkalmazáshoz.



Sikeres csatlakozás




Sikertelen csatlakozás

Viselés

Viselje az órát kb egy ujjnyi távolságra a kéztő csonttól és állítsa be a szíjat megfelelően szorosra a pulzusmérő megfelelő működéséhez.


Megjegyzés:

A pulzusmérés adatai nem lesznek megfelelőek ha az órát túl lazán viseli.

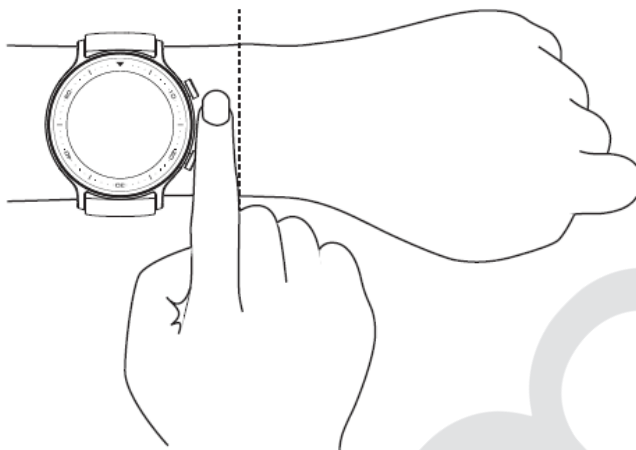


Töltés


Ha az akkumulátor energiaszintje 10%-os szintre esik, az óra vibrálni fog és a kijelzőn megjelenik az alábbi ábra. Mielőbb csatlakoztassa a töltőre az órát

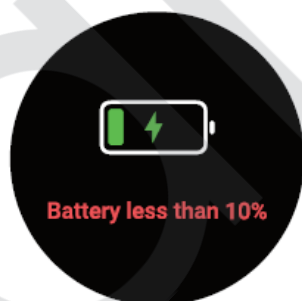

Ha az akkumulátor energiaszintje 3%-os szintre esik, az óra vibrálni fog és a kijelzőn megjelenik az alábbi ábra. Az óra kikapcsol. Mielőbb csatlakoztassa a töltőre az órát

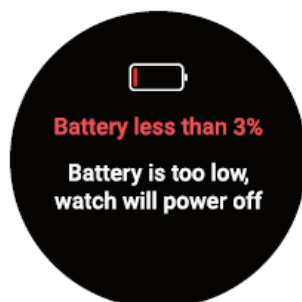

Az óra töltéséhez helyezze az órát a töltő talpra. Ellenőrizze, hogy az óra hátlapján található fém érintkezők érintkezzenek a töltő talpon lévő fém érintkezőkkel. Csatlakoztassa a töltő talpat USB hálózati adapterhez (nem tartozék, kimeneti feszültség: 5V, kimeneti áramerősség: 0.5A).

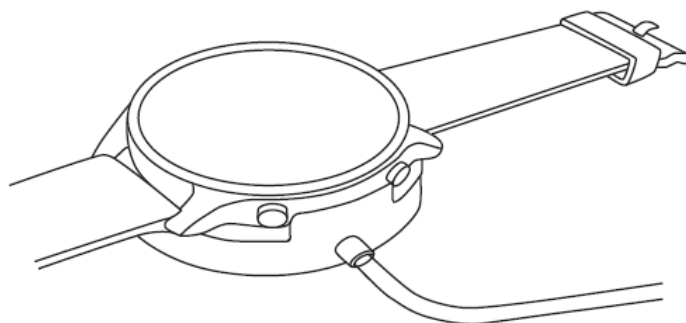

Megjegyzések:

- Ha hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy az óra nem kapcsol be. Ebben az esetben az órát 1 percen keresztül töltenie kell mielőtt a töltés jelzés megjelenik a kijelzőn.
- Töltés előtt törölje meg a töltő érintkezőket, hogy száraz és izzadtságtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Megoldás
Nincs értesítés bejövő hívásról / üzenetekről	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a bejövő hívás / üzenet értesítés az alkalmazásban be van-e kapcsolva. • A realme Link alkalmazásnak nincs engedélye a hívás / üzenet értesítésekhez • Ellenőrizze, hogy az óra csatlakoztatva van-e a telefonhoz. • Ellenőrizze, hogy a realme Link alkalmazás számára engedélyezve van-e a háttérben történő futás • Ellenőrizze, hogy a „Ne zavarjanak” (DND) funkció ki van-e kapcsolva az órán
Nem csatlakozik a telefonhoz, nem lehet párosítani az alkalmazással	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki --> Majd nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz • Tartsa az órát a telefon közelében a csatlakozáshoz/párosításhoz • Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon a csatlakoztatás/párosítás alatt • Indítsa újra a Bluetooth funkciót a telefonon, ha nem sikerül a csatlakozás/párosítás • Töltse le a realme Link alkalmazást a párosítás előtt --> keressen rá a "realme Link" alkalmazásra a google play-en • A telefon rendszere túl régi --> Android 5.0 vagy újabb szükséges, a realme Link nem elérhető iOS rendszerre • Engedélyezze a realme Link számára a kamera használatot a QR kód beolvasáshoz. • Válassza ki a megfelelő órát az alkalmazásban.

Nem működik a véroxigén, pulzus mérés	<ul style="list-style-type: none"> • Kérjük ne mozogjon véroxigén, pulzusmérés közben • Ellenőrizze, hogy az óra érintkezik a bőrrel és 2cm van a kézfej csonttól. Ellenőrizze, hogy a bőr száraz és megfelelően viseli az órát • Tartsa a karját nyugodtan és tartsa kijelzővel felfelé
Nem működik a kamera vezérlés	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az óra csatlakozott-e --> Csatlakoztassa újra az alkalmazáshoz • Kövesse az alkalmazás útmutatásait a telefon Bluetooth eszközök közötti párosításához • Kapcsolja be kamera vezérlést az alkalmazásban, indítsa el a kamerát a telefonon, érintse meg a "Camera" funkciót az órán a kamera vezérléséhez
Nem működik a zene vezérlés	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az óra csatlakoztatva van --> Csatlakozzon újra az alkalmazáshoz • Kapcsolja be zene vezérlést az alkalmazásban, indítsa el a zene lejátszást a telefonon, érintse meg a "Music" funkciót az órán a zene vezérléséhez
Pontatlan lépés számlálás	<ul style="list-style-type: none"> • Nem megfelelő vibrálás: viselje az órát megfelelően, hogy elkerülje a nem megfelelő vibrálást; • Kevés lépés: sétáljon folyamatosan legalább 10 lépést; • A lépés nem megfelelő vagy papucsban történik: lépjen megfelelően, megfelelő cipőben
A kijelző nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> • Kevés az energia: csatlakoztassa töltőt a töltéshez
Nem lehetséges az adatok szinkronizálása az alkalmazással	<ul style="list-style-type: none"> • A Bluetooth ki van kapcsolva: kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon; • Az alkalmazás bezáródott vagy összeomlott: indítsa újra a realme Link alkalmazást; • Nincs a Bluetooth csatlakozási távolságon belül: kapcsolja be a Bluetooth funkciót és hozza közelebb az órát a telefonhoz