

realme



realme Smart Scale HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

realme Smart Scale Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy realme terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (5°C alatt és +40°C felett), valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal fejezze be a termék használatát, vegye ki az elemeket a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek számára elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

realme Smart Scale Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Csak ugyanolyan típusú elemeket használjon egyidejűleg a mérlegben.
- Szívritmus szabályzóval vagy egyéb orvosi implantátummal rendelkező személyek nem használhatják a terméket. Várandós nők konzultáljanak orvosukkal a termék használatba vétele előtt.
- A termék nem orvosi eszköz. A termék által mért adatok csak referenciaként szolgálnak és nem használhatóak orvosi diagnózis felállításához.
- Az alábbi személyek esetén a mért adatok pontossága nem lesz megfelelő: kiskorúak, professzionális sportolók, várandós nők, szívritmus szabályzóval rendelkező személyek
- A mérleg első használatakor a mért súly eltérhet (kb 2 kg-al). Mérje meg újra magát, (a mérleg beállítja magát) és pontos információt ad.
- A méréshez helyezze a mérleget egy sík, egyenes felületre.
- Ne helyezze a mérleget nedves, csúszós felületre, illetve ne végezzen mérést nedves lábbal vagy nedves felületű eszközön, mert megcsúszhat.
- A mérleg felülete üvegből készült. Kerülje a túl nehéz súly mérlegre helyezését vagy a mérleg leejtését, mert az balesetet, sérülést okozhat. Mérés előtt ellenőrizze, hogy a mérleg felülete nem sérült-e.
- A mérleget nedves ruhával, semleges tisztítószerrel tisztíthatja, ne használjon vegyi vagy maró hatású anyagot tisztításhoz.
- Ha az elemek lemerültek, vegye ki azokat a mérlegből, hogy elkerülje a szivárgást, amely tönkre teheti a mérleget az oxidációs folyamatok miatt.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	realme Smart Scale
Modell:	RMH2011
Méret:	300*300*23.25mm
Nettó súly:	1.69 kg
Kijelző:	LED panel
Mértékegység:	kg/lb
Energiaellátás:	4 x 1.5V AAA elem
Terhelhetőség:	50g – 150 kg
Pontosság:	50g – 9,99kg Minimum: 0,01kg 10kg-149,5kg Minimum: 0,05kg
Bluetooth verzió:	5.0

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA

- realme Smart Scale
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu


TERMÉK BEMUTATÁS

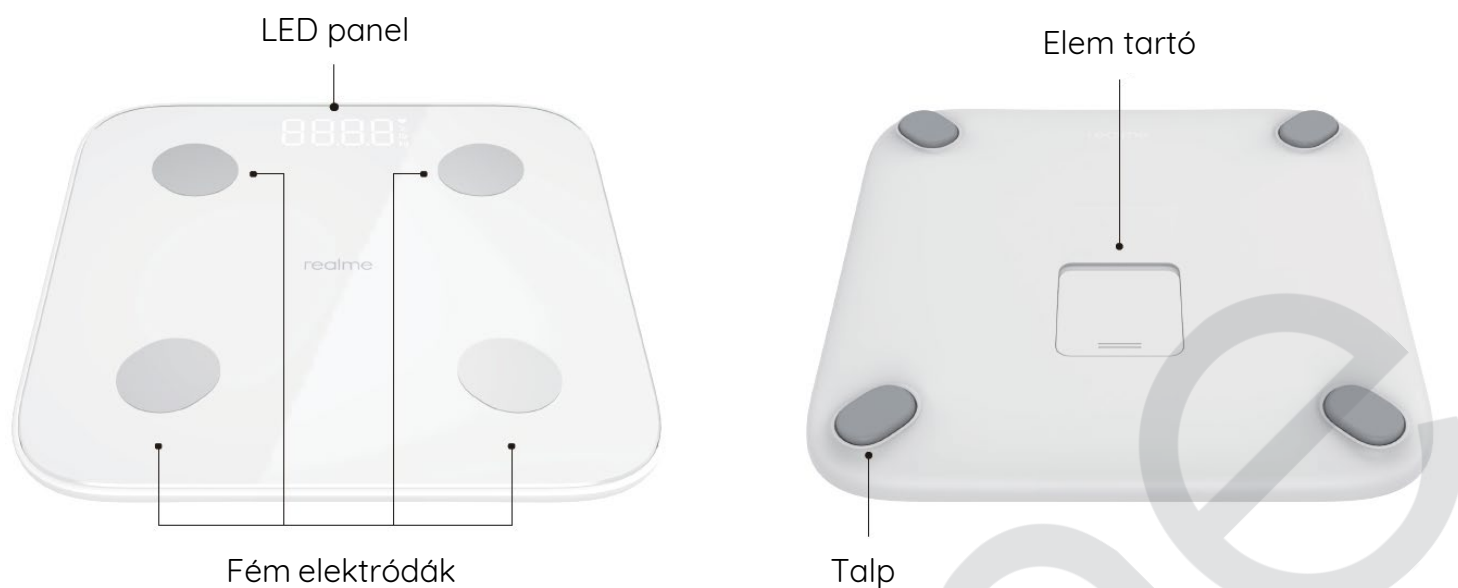

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Az elemek behelyezése

Vegye ki a mérleget a tasakból, nyissa ki az elemtartót a mérleg alján, helyezze be a mérleget a pozitív és negatív polaritásokat szerint, majd helyezze vissza az elem fedelelet.

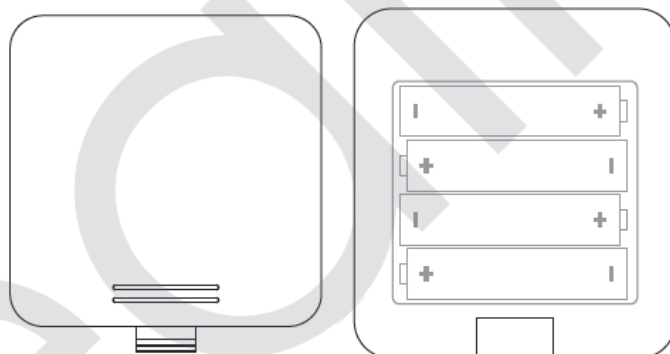


2. Az alkalmazás telepítése

Olvassa be a QR kódot a realme Link alkalmazás telepítéséhez.



3. Csatlakoztatás az alkalmazáshoz

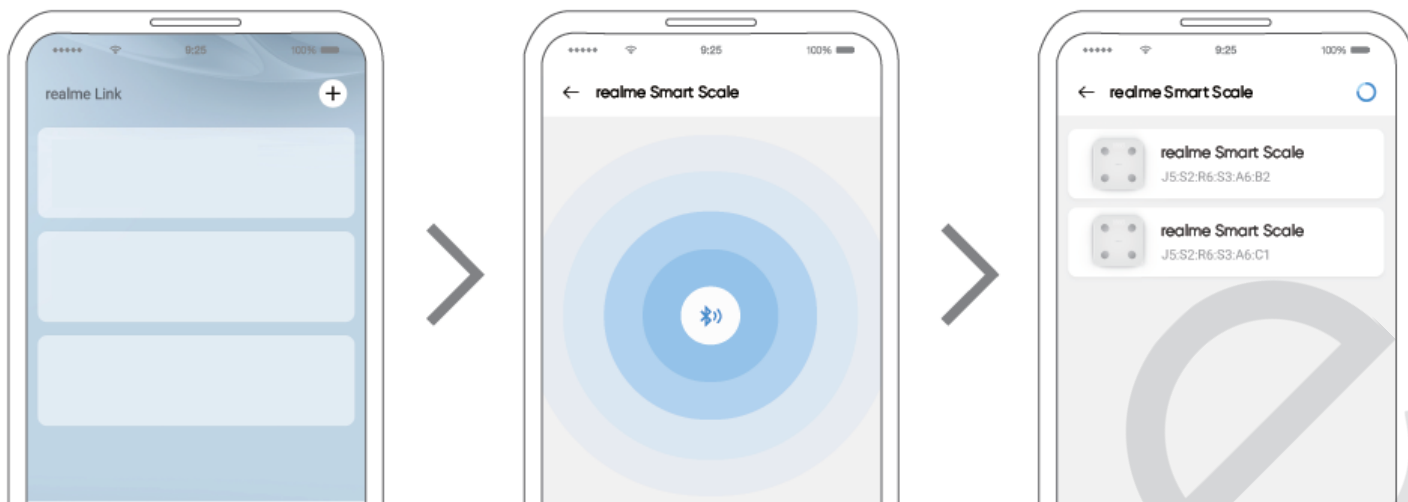

Indítsa el a realme Link alkalmazást és koppintson a „+” gombra a jobb felső sarokban

Elindul az új eszköz hozzáadása képernyő

Válassza a „realme Smart Scale” eszközt és csatlakozzon hozzá

A kijelző információi




Sikeres mérés után a mért érték feltöltődik a realme Link alkalmazásba (A pulzus adatok csak a mérlegen jelennek meg.). Az adatokat és elemzéseket az alkalmazásban nézheti meg.


4. Koppintson a „Step on” feliratra az alkalmazásban és álljon a mérlegre mezítláb

Kezdje meg a használatot

- Ügyeljen a megfelelő testtartásra
- A lábnak a mérleg két oldalán kell elhelyezkednie a mérleg közepétől kiindulva.

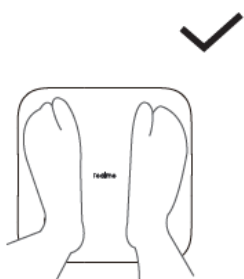

Álljon
függőlegesen

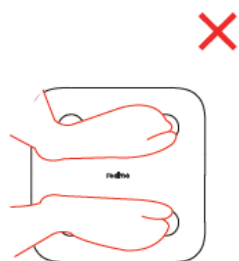

Kijelző
eltakarva



Hajlított térd



Guggolás

Megjegyzés: A pontos adatok méréséhez figyeljen a megfelelő testtartásra mezítláb használva a mérleget.

5. Pulzus mérés

A pulzus mérés azt követően kezdődik meg, ha a súly mérése befejeződött és az eredmény 3 másodpercig megjelenik a kijelzőn.



Amikor a “♥”
megjelenik a jobb
felső sarokban, a
mérleg megkezdi
a pulzus mérést.





Mérés közben a
kijelző közepén
egy animált vonal
jelenik meg.



A mérés végén az
animáció leáll és a
kijelzőn megjelenik
a mért pulzus adat.

HIBAELHÁRÍTÁS

- A mobiltelefon konfigurációja nem támogatja a terméket. Ellenőrizze az alábbi követelményeket a telefonkészülék operációs rendszere tekintetében:
Támogatott rendszer  Android 5.0 vagy újabb, Bluetooth 4.0 vagy újabb
- Kevés energia. Amikor az elemek feszültsége 4.2V vagy kevesebb, a kijelzőn a "Lo" felirat jelenik meg, de a termék még használható lesz. Amikor a feszültség 4.0V vagy kevesebb a mérleg lemerült állapotba kerül és a kijelzőn a "Lo" felirat jelenik meg. A készülék 3 másodpercen belül automatikusan kikapcsol. A kijelzőn az alábbi információ jelenik meg:

- A mobiltelefon hálózati térereje alacsony: WiFi vagy 4G hálózat használata ajánlott. A telefon Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva.